
Start Here Point de départ

Epson Stylus® CX5000 Series

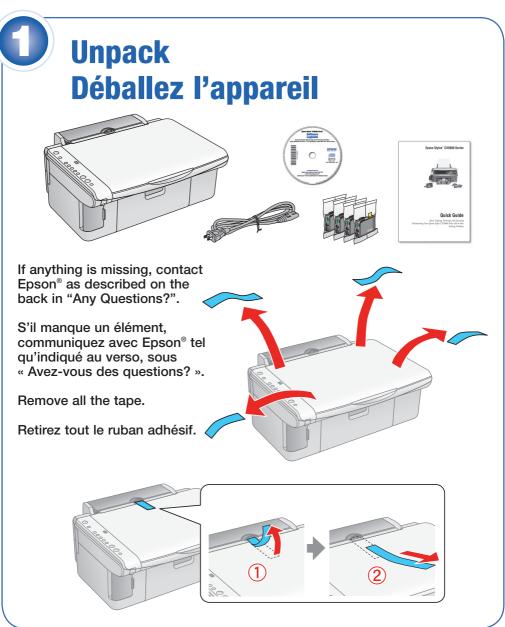

Unlock the Printer Déverrouillez l'imprimante

1 Lift up the scanner.


Soulevez le scanner.


Remove the tape from the ink cartridge holder.

> Retirez le ruban adhésif retenant le support de cartouches d'encre.

3 Close the scanner.

Rabattez le scanner.

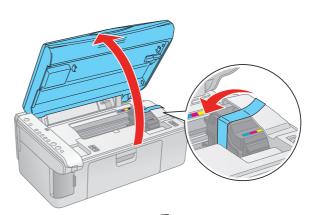

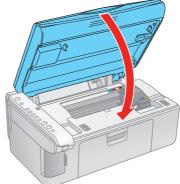




EPSONEXCEED YOUR VISION

3

Turn On the CX5000 Series Allumez l'appareil

Connect the power cable.

Branchez le cordon d'alimentation.

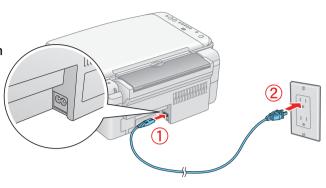

2 Press the On button.

Appuyez sur le bouton d'alimentation (¹) **On.**





Install Ink Cartridges Installez les cartouches

Caution: Do not open the ink cartridge package until you are ready to install the ink. Cartridges are vacuum packed to maintain reliability.

Note: Don't load paper before installing the ink cartridges.

Mise en garde: Ouvrez les emballages des cartouches d'encre seulement quand vous êtes prêt à installer ces dernières. Les cartouches sont emballées sous vide pour maintenir leur fiabilité.


Remarque : Ne chargez pas de papier avant d'installer les cartouches.

1 Lift up the scanner.

Soulevez le scanner.

Open the ink cartridge cover.

Ouvrez le couvercle du support de cartouches d'encre.

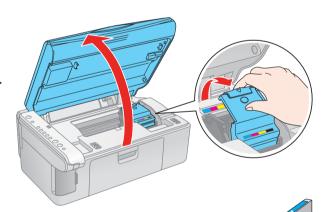

3 Shake the ink cartridges, then unpack them.

Agitez les cartouches d'encre, puis déballez-les.





Retirez le ruban jaune de chaque cartouche.

Caution: Don't remove any other seals from the cartridges.









Insert the cartridges in the holder for each color.

Insérez les cartouches dans le support de chaque couleur.

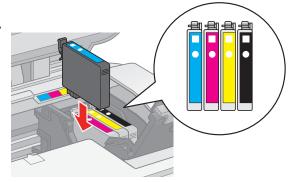

6 Press the cartridges down until they click.

Appuyez sur les cartouches jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

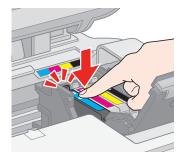


Close the ink cartridge cover and press it down until it clicks.

Fermez le couvercle du support de cartouches et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



8 Close the scanner.

Rabattez le scanner.

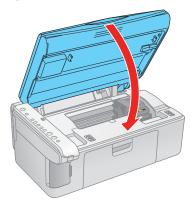

9 Press the

ink button to charge ink. Charging takes about 2 minutes.

Appuyez sur le bouton d'encre ● pour charger l'encre. Le chargement prend environ 2 minutes.



Caution: Don't turn off the CX5000 Series while the On light is flashing or you'll waste ink.

Note: The first time you install ink cartridges, the printer uses some ink to charge the printing system, so print yields may be lower with the first cartridges. Subsequent ink cartridges will last their full rated life.

Mise en garde: N'éteignez pas l'appareil CX5000 Series pendant que le témoin d'alimentation (On) clignote, sinon vous gaspillerez de l'encre.

Remarque: Lorsque vous installez des cartouches d'encre pour la première fois, l'imprimante utilise de l'encre pour charger le système d'impression; par conséquent, le rendement de ces cartouches peut être inférieur. Les cartouches subséquentes fourniront le rendement nominal prévu.



Load Paper Chargez le papier


Open the paper support and pull up its extensions.

Déployez le support à papier et tirez ses rallonges.

Paper support
Support à papier

Open the output tray and pull out its extension.

Ouvrez le plateau de sortie et tirez sa rallonge.

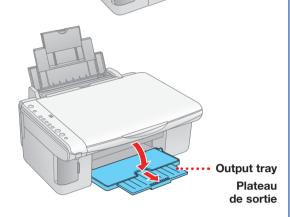


3 Flip the feeder guard forward.

Basculez le volet protecteur de l'alimenteur vers l'avant.




4 Load paper against the right edge guide.

Chargez du papier contre le guide-papier droit.

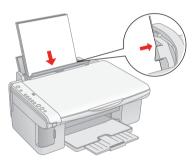

Letter/Lettre

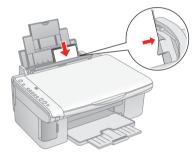

4 x 6 or/ou 5 x 7


Note: Don't load the paper sideways; always load it short edge first.


Remarque : Ne chargez pas le papier sur sa largeur; chargez-le toujours avec le petit côté en premier.



5 Slide the left edge guide over.

Faites glisser le guide-papier gauche vers la gauche.

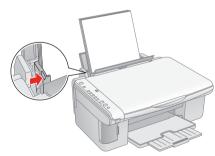

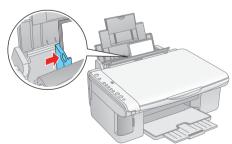

6 Flip the feeder guard back.

Basculez le volet protecteur de l'alimenteur vers l'arrière.





Install Software Installez les logiciels

Your software works with Windows® 98SE, Me, 2000, XP, XP Professional x64 Edition, and Windows Vista,™ and Macintosh® OS X 10.2.8, and 10.3.9 to 10.4.x (PowerPC® and Intel® Core™ processor).

Vos logiciels fonctionnent avec Windows® 98SE, Me, 2000, XP, XP Professionnel Edition x64, Windows Vista, et Macintosh® OS X 10.2.8 et 10.3.9 à 10.4.x (PowerPC® et Intel® Core^{MC} processeur).

Windows

Make sure the CX5000 Series is NOT CONNECTED to your computer.

> Vérifiez que l'appareil CX5000 Series N'EST PAS CONNECTÉ à l'ordinateur.



Note: If you see a screen like this, click **Cancel** and disconnect the USB cable. You can't install your software that way.


Remarque: Si une fenêtre comme celle-ci s'affiche, cliquez sur Annuler et débranchez le câble USB. Vous ne pouvez pas installer les logiciels de cette façon.



Insert the Epson Stylus CX5000 Series CD.

With Windows 98SE, Me, 2000 or XP, go to step 4.

With Windows Vista, go to step 3.

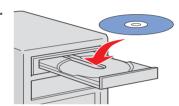

Insérez le CD-ROM Epson Stylus CX5000 Series dans le lecteur.

Avec Windows 98SE, Me, 2000 ou XP, passez à l'étape 4.

Avec Windows Vista, passez à l'étape 3.

With Windows Vista, if you see this screen, click Run EPSETUP.EXE.

Then click **Continue** at the User Account Control screen.

Avec Windows Vista, si cette fenêtre s'affiche, cliquez sur **Exécutez EPSETUP.EXE**.

Cliquez ensuite sur **Continuer** dans la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur.




4 Click Install and follow the on-screen instructions to install software and print a test page.

> Cliquez sur **Installer** et suivez les instructions qui s'affichent et imprimer une page d'essai.



When prompted, connect the USB cable. Use any open USB port on your computer.

À l'invite, connectez le câble USB. Utilisez un port USB libre de l'ordinateur.

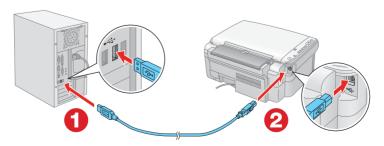

Note: If installation doesn't continue after a moment, make sure you securely connected and turned on the CX5000 Series.

Remarque: Si l'installation ne se poursuit pas après un moment, assurez-vous que l'appareil CX5000 Series est sous tension et bien connecté à l'ordinateur.

6 When you're done, remove the CD and restart your computer.

Quand vous avez terminé, retirez le CD-ROM et redémarrez l'ordinateur.

You're ready to copy, print, and scan! See the Quick Guide or your on-screen User's Guide.

Vous êtes prêt à copier, imprimer et à numériser! Consultez le *Guide rapide* ou votre *Guide de l'utilisateur* électronique.

Macintosh

Insert the Epson Stylus CX5000 Series CD.

Insérez le CD-ROM Epson Stylus CX5000 Series dans le lecteur.



Open the Epson CD-ROM desktop icon and double-click the Epson icon.

Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM **Epson** sur le bureau, puis sur l'icône **Epson**.


3 Click Install and follow the on-screen instructions.

Cliquez sur **Installer** et suivez les directives à l'écran.



When prompted, connect the USB cable. Use any open USB port on your computer. Make sure the CX5000 Series is turned on.

À l'invite, connectez le câble USB. Utilisez un port USB libre de l'ordinateur. Assurez-vous que l'appareil CX5000 Series est allumé.

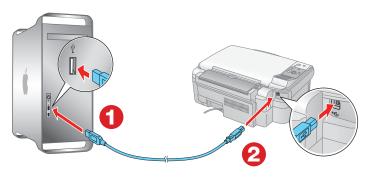

When you see this screen, click Open the Printer List.

Quand cet écran s'affiche, cliquez sur Ouvrir la liste des imprimantes.



Then follow the tips to the right to add the printer.

Suivez les conseils à droite pour ajouter l'appareil CX5000 Series.

Click Next again, if necessary.

Cliquez de nouveau sur **Suivant**, si nécessaire.



Follow the on-screen instructions to install the rest of the software and print a test page.

Suivez les directives qui s'affichent pour installer le reste des logiciels et imprimer une page d'essai.


9 Eject the CD and restart your Macintosh.

Éjectez le CD-ROM et redémarrez votre Macintosh.

You're ready to copy, print, and scan! See the Quick Guide or your on-screen User's Guide.

Vous êtes prêt à copier, imprimer et à numériser! Consultez le *Guide rapide* ou votre *Guide de l'utilisateur* électronique.

Any Problems? Résolution de problèmes

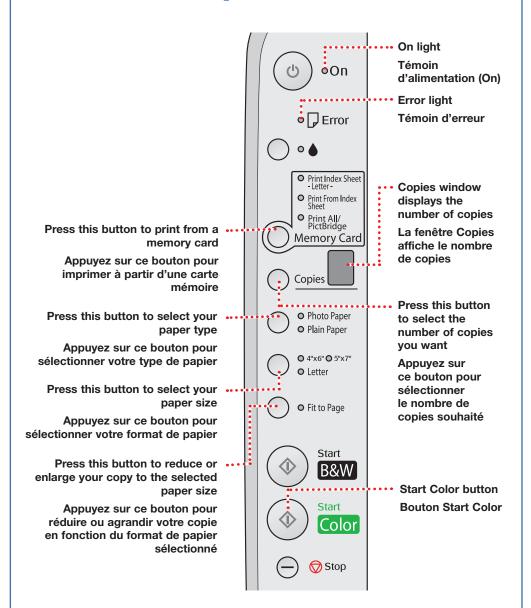

• If the green **On** light is flashing, just wait until it stops before pressing any control panel buttons.

Si le témoin d'alimentation **On** vert clignote, attendez qu'il s'arrête de clignoter avant d'appuyer sur des boutons du panneau de commande.

• If the red Frror light is on, turn the CX5000 Series off and then on to clear the error.

Si le témoin d'erreur rouge est allumé, mettez l'appareil CX5000 Series hors tension puis sous tension pour supprimer l'erreur.

• If the red Fror light is still on or flashing, make sure your paper is loaded and ink is installed, and make sure you removed all of the packing material.

Si le témoin d'erreur rouge est toujours allumé ou s'il clignote, vérifiez si vous avez bien installé les cartouches et le papier et enlevé tout le matériel d'emballage.

See your Quick Guide and on-screen User's Guide for more problem-solving information.

Consultez votre *Guide rapide* et le *Guide de l'utilisateur* électronique pour obtenir d'autres renseignements de dépannage.

Any Questions? Avez-vous des questions?

Look here for answers:

Consultez les sources suivantes :

Quick Guide • Guide rapide

- Basic steps for using the CX5000 Series.
- Renseignements de base pour l'utilisation de l'appareil CX5000 Series.

On-screen User's Guide • Guide de l'utilisateur électronique

Click the desktop shortcut for easy access to CX5000 Series information.
 Cliquez sur le raccourci sur le bureau de l'ordinateur pour accéder au guide.

On-screen help with your software • Aide en ligne pour vos logiciels

- Select Help or ? when you're using your software.
- Select neip or ? when you're using your software.
 Cliquez sur Aide ou ? pendant l'utilisation d'un logiciel.



Epson Technical Support • Soutien technique Epson

Internet Support • Soutien Internet

- Visit Epson's support website at epson.com/support and select your product for solutions to common problems. You can download drivers and documentation, get FAQs and troubleshooting advice, or e-mail Epson with your questions.
- Visitez notre site Web de soutien à http://www.epson.ca et sélectionnez votre produit pour des solutions des problèmes courants. Vous pouvez télécharger des pilotes en français et en anglais et de la documentation, consulter la Foire aux questions (FAQ), obtenir des conseils de dépannage et soumettre vos questions à Epson. (Disponible en anglais seulement.)

Speak to a Support Representative • Pour parler à un représentant du soutien technique

- Call (562) 276-4382 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 6 PM,
 Pacific Time, Monday through Friday. Toll or long distance charges may apply.
- Composez le (905) 709-3839 (Canada) ou le (562) 276-4382 (É.-U.),
 de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Software Technical Support • Soutien technique pour les logiciels

ArcSoft PhotoImpression™

(510) 440-9901

Web: www.arcsoft.com

E-mail/Courriel: support@arcsoft.com

Need Paper and Ink? Achat de papier et d'encre

For the best prints and copies, use genuine Epson paper and ink. You can purchase them online at www.epsonstore.com (U.S. sales) or www.epson.ca (Canadian sales). You can also purchase genuine Epson paper and ink from an Epson authorized reseller. To find the nearest reseller, call 800-GO-EPSON (800-463-7766).

Pour obtenir les meilleurs tirages possibles, utilisez des cartouches d'encre et du papier Epson d'origine. Vous pouvez vous les procurer en ligne à **www.epson.ca** ou auprès d'un détaillant Epson autorisé. Composez le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées d'un détaillant près de vous.





Epson Premium Photo Paper Glossy Papier photo haute qualité glacé Epson

Heavyweight paper with a high gloss finish for beautiful photographs in a variety of sizes, with borders or borderless.

Ce papier épais au fini très brillant permet de produire de magnifiques photographies, avec ou sans bordures, dans une foule de formats différents.

Genuine Epson Inks Encre Epson d'origine



Look for the numbers below to find your cartridges. It's as easy as remembering your number!

Notez les numéros ci-dessous pour obtenir vos cartouches. C'est tout aussi facile que de vous rappeler de votre numéro!



69 Black/Noir T069120



69 Magenta T069320



69 Cyan T069220



🤥 69 Yellow/Jaune T069420



Try the High Capacity 68 black cartridge available at www.epson.com/highcapacity (U.S. sales) or www.epson.ca (Canadian sales).

Essayez la cartouche noire de haute capacité 68 disponible à www.epson.ca (Canada) ou à www.epson.com/highcapacity (États-Unis).

Epson and Epson Stylus are registered trademarks and Exceed Your Vision is a trademark of Seiko Epson Corporation. DURABrite is a registered trademark of Epson America Inc. General Notice: All other trademarks are the property of their respective owners.

Epson et Epson Stylus sont des marques déposées et « Exceed Your Vision » est une marque de commerce de Seiko Epson Corporation. DURABrite est une marque déposée de Epson America, Inc. Avis général : Toutes les autres marques appartiennent à leurs sociétés respectives.

© 2007 Epson America, Inc. 1/07

CPD-21811R2

Cut out the card to the right and keep it with you when purchasing replacement ink cartridges.

Découpez la carte à droite et conservez-la pour l'utiliser au moment d'acheter vos cartouches de remplacement.

Epson® CX5000 Ink Cartridges Cartouches d'encre

High Capacity 68 black cartridges are also available at www.epson.com/highcapacity (U.S. sales) or www.epson.ca (Canadian sales) Essayez la cartouche noire de haute capacité 68 disponible à www.epson.ca (Canada) ou à www.epson.com/highcapacity (États-Unis).



69 Black T069120 Noir



69 Magenta T069320



69 Cyan T069220



69 Yellow T069420 Jaune

Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX Pays d'impression : XXXXXX